

SAK



BEVOR

Sie die Geräte
installieren, lesen Sie
diese Anleitung bitte
sorgfältig durch.

TV BOX


Installationsanleitung

1. LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Pakets.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 TV Box
- 2 Fernbedienung
- 3 AAA-Batterien
- 4 Stromstecker für TV Box
- 5 HDMI-Kabel
- 6 Ethernet-Verbindungskabel

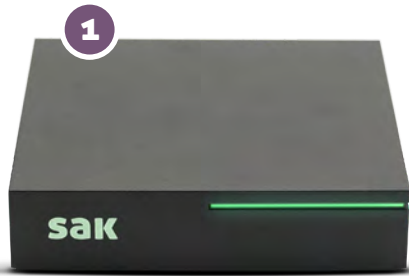

2. FERNBEDIENUNG

Mit Google Assistant™

2.1 ÜBERSICHT ABSCHNITT 1





2.2 ÜBERSICHT ABSCHNITT 2



2.3 ZUSÄTZLICHE EINGABE- / SPRACHSTEUERUNG ÜBER GOOGLE ASSISTANT™

Mit Google Assistant™ auf Ihrer TV Box können Sie Ihren Fernseher und Ihre Smart-Geräte steuern und nach Inhalten suchen. Über Apps erhalten Sie Antworten auf Fragen, planen Ihren Tag und vieles mehr – einfach mit Ihrer Stimme (Verfügbarkeit einiger Funktionen sind länderabhängig).

Um Sprachbefehle zu verwenden, tippen Sie auf die Schaltfläche Assistant  oder auf der Fernbedienung  und stellen Sie eine Anfrage, z.B.:

- Spiele «Tagesschau»
- Wechsle zu Programmplatz 10
- Pause
- Wer ist der Regisseur dieses Films?
- Zeige mir meine Aufnahmen

Benötige ich ein Google-Konto, um Google Assistant™ auf meiner TV Box geniessen zu können? Nein, für die Verwendung von Android TV™ oder Google Assistant™ auf Android TV™ ist kein Google-Konto erforderlich. Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie personalisierte Antworten vom Google Assistant™ (z.B. Ihre Arbeitszeit) sowie Inhaltsempfehlungen auf Ihren Geschmack zugeschnitten und die neuesten und besten Google-Apps, die über den Google Play Store™ erhältlich sind.

HILFE


Telefonische
Unterstützung für Sie:
071 229 52 29

3. SICHERHEITSHINWEIS

Vorsicht!

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Unterlagen zum späteren Nachschlagen auf.


- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehör (wie das beiliegende Netzteil, die Batterien usw.)
- Installieren Sie dieses Gerät nicht auf engstem Raum, z.B. in einem Bücherregal.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Um zu verhindern, dass allfällige brennbare Fremdkörper im Gerät Feuer fangen können, dürfen weder Kerzen noch ähnliche Gegenstände in der Nähe des Öffnungsbereiches aufgestellt werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie staubige Plätze und reinigen Sie die Umgebung regelmässig.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel! Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder einen äquivalenten Typ.
- Um das Risiko einer Schädigung des Gehörs zu verringern, sollte die Lautstärke auf ein komfortables Niveau reduziert werden. Reduzieren Sie zudem die Hördauer bei hoher Lautstärke.
- Binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder Ähnlichem zusammen, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Kabelbinder müssen frei von scharfen Kanten oder Ähnlichem sein. Dies kann zu Abrieb des Netzkabelsatzes führen. Stellen Sie bei erneuter Verwendung sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss das Netzkabel vom Gerät entfernt werden.

- Achten Sie auf eine umweltfreundliche Entsorgung der Batterien.
- Halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen von diesem Produkt fern.
-  Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Sie sind so konstruiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur Erdung erforderlich ist.

3.1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts zu berühren, da es zu Spannungsschlägen und möglichen elektrischen Gefahren kommen kann.
- Durch Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Wenden Sie sich zwecks Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an die Servicestelle.
- Stellen Sie beim Anschliessen von Kabeln sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Kabel anderer angeschlossener Teile vom Gerät entfernen.
- Es ist erforderlich, dass Sie nur eine zugelassene Erweiterung und eine geeignete kompatible Verkabelung für den Stromverbrauch der installierten Geräte verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem elektrischen Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.

3.2 weee DIRECTIVE

-  Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden darf, um mögliche Schäden an der Umwelt oder menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Entsorgen Sie die Geräte verantwortungsbewusst im Elektromüll. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, wenden Sie sich bitte an die Rückgabe- und Sammelsysteme oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er wird dieses Produkt umweltfreundlich entsorgen.

4. ERSTE INBETRIEBNAHME

Anschluss an das TV-Gerät

4.1 EINRICHTEN TV BOX

Bitte beachten! Sie müssen die Batterien in die Fernbedienung einlegen. Die Fernbedienung verfügt über integriertes Bluetooth. Sie müssen also kein freies Sichtfeld zwischen Fernbedienung und TV Box haben.




1. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
2. Schliessen Sie die TV Box mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
3. Die TV Box wählt automatisch die richtige Empfangsquelle (HDMI-Port) an Ihrem TV-Gerät.
4. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Begrüssungsassistent auf dem Fernsehgerät angezeigt.

4.2 ERSTINSTALLATION TV BOX

Nachdem Sie das Gerät, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, mit Ihrem TV-Gerät und dem Netzteil verbunden haben, wird Ihre TV Box mit dem Erstinstallationsprozess beginnen.



Direkt nach dem erstmaligen Hochfahren wird Ihnen eine Anleitung zum Verbinden der mitgelieferten Fernbedienung gezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung mit Ihrer TV Box zu koppeln.

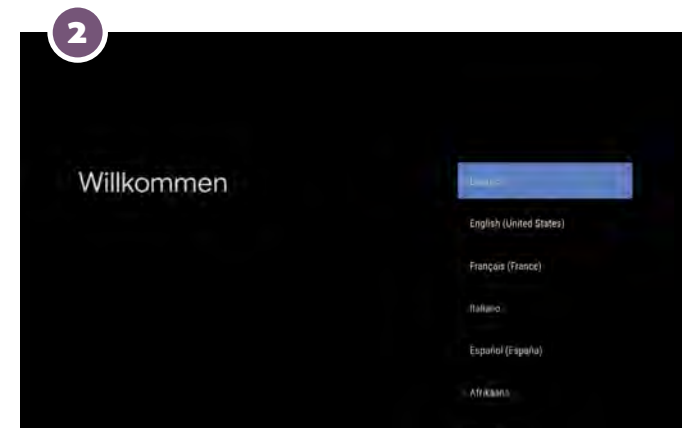

Legen Sie nun Ihre gewünschte Sprache fest. Die TV-App unterstützt die folgenden Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch.

3

Eine Ethernet-Verbindung wurde hergestellt



WLAN ändern

Das beste und störungsfreie TV-Erlebnis erhalten Sie, wenn Sie Ihre TV Box über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden haben.

Wenn Sie jedoch Ihre TV Box manuell für Ihr WLAN einrichten möchten, werden Sie nun aufgefordert, eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herzustellen. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste und folgen Sie zum Verbinden den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4

System Update Available

Überprüfung

534.0 MB

There is a firmware update on your Set Top Box to improve the features and user experience. It is strongly recommended to let your device implement this update.

Sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt ist, werden einige notwendige Einstellungen auf Ihre TV Box übertragen. Dieser Schritt endet mit einem automatischen Neustart Ihrer TV Box und kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte schalten Sie die TV Box während dieses Vorgangs **nicht** aus.

5

Systemupdate wird installiert...

Schritt 1 von 2

534.0 MB


There is a firmware update on your Set Top Box to improve the features and user experience. It is strongly recommended to let your device implement this update.

6

Verbindung mit dem Internet wurde hergestellt


HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie:
071 229 52 29

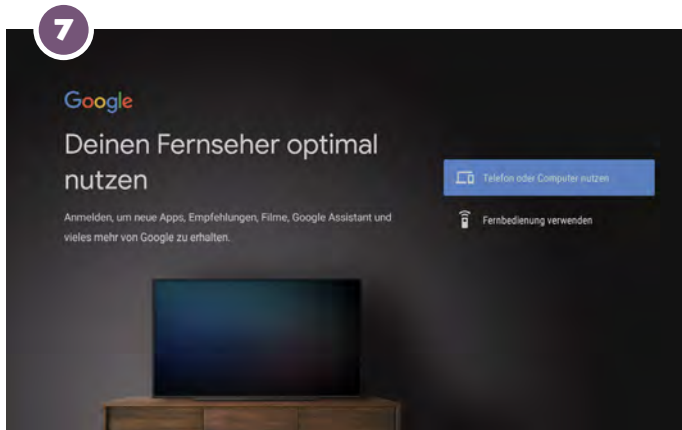


Folgen Sie im weiteren Verlauf den Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls einen Google-Account auf Ihrer TV Box einzurichten. Mit der Einrichtung eines Google-Accounts auf dem Gerät erhalten Sie Zugang zu Tausenden Apps im Google Play Store™ und schöpfen so den vollen Funktionsumfang Ihrer TV Box aus.

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit einen Google-Account über die Systemeinstellungen auf dem Gerät hinterlegen. Unabhängig vom Google-Account, werden Ihnen im weiteren Verlauf die Google-Nutzungsbedingungen und -Datenschutzhinweise angezeigt. Bestätigen Sie diese, um das Setup abzuschliessen.

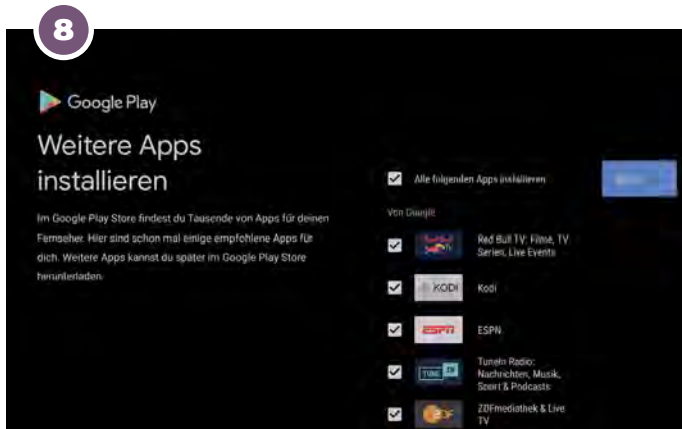

Wir haben uns bereits im Google Playstore™ für Sie umgeschaut und empfehlen Ihnen im nächsten Schritt die Installation einiger nützlicher Apps. Sie können in diesem Schritt entscheiden, ob Sie alle vorgeschlagenen Apps installieren möchten, nur einige ausgewählt oder keine.

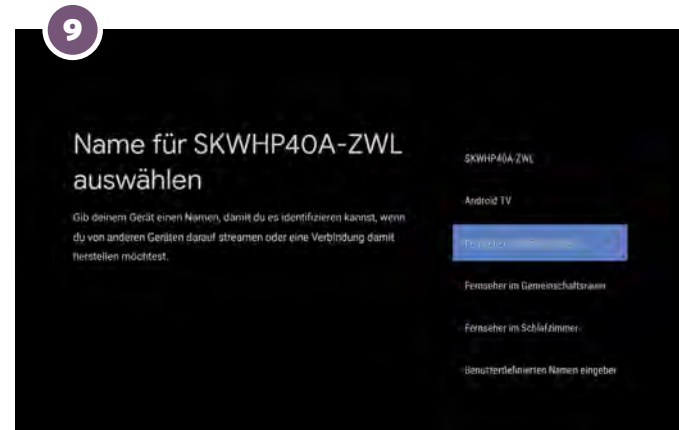

Hier können Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihre TV Box vergeben. Dies kann Ihnen später das Auffinden des Gerätes in Ihrem Netzwerk erleichtern (z.B. für Google Cast).





Im letzten Schritt des Setups können Sie sich noch einmal Schritt für Schritt mit den wichtigsten Funktionen von Android TV™ vertraut machen.

5. LOGIN

Ihre ersten Schritte

Nachdem Sie die TV Box eingerichtet haben, werden Sie auf einer virtuellen Tour auf die wichtigsten Steuerungsfunktionen der Fernbedienung hingewiesen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tour zu durchlaufen. Alle Funktionen der TV-Fernbedienung finden Sie auch auf einen Blick übersichtlich in Kapitel 2 «Fernbedienung». Nach Abschluss der Tour können Sie SAK TV genießen.

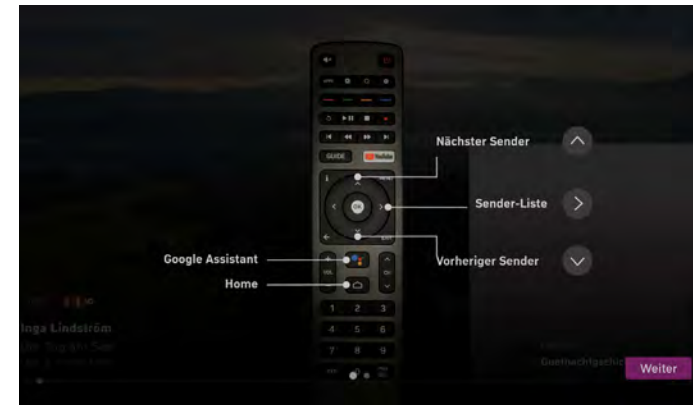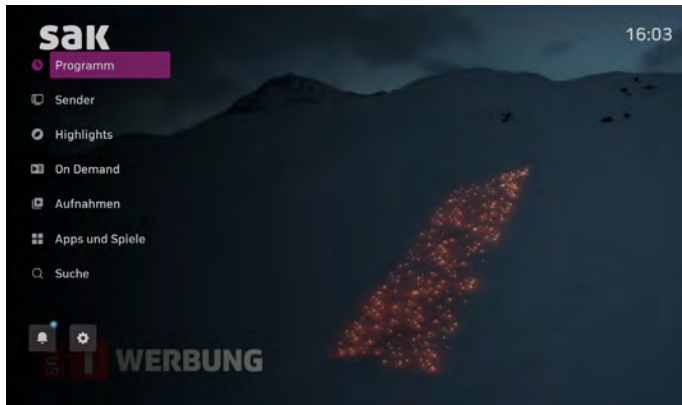

sak

HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie:
071 229 52 29

ST.GALLISCH-APPENZELLISCHE KRAFTWERKE AG

Vadianstrasse 50 | P.F. 2041 | CH-9001 St.Gallen | T +41 71 229 50 00 | digital@sak.ch | sak.ch