

SAK



BEVOR

Sie die Geräte
installieren, lesen Sie
diese Anleitung bitte
sorgfältig durch.

FRITZ!BOX

Installationsanleitung

LIEFERUMFANG


Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Pakets.

FRITZ!Box

Die FRITZ!Box ist Ihr Gerät für SAK Internet- und Telefondienste. Das Gerät ermöglicht WLAN (= Wireless Network, Internetverbindung ohne Kabel).


Im Lieferumfang enthalten:

- a** FRITZ!Box
- b** Netzadapter (230 Volt)
- c** Ethernet-Kabel

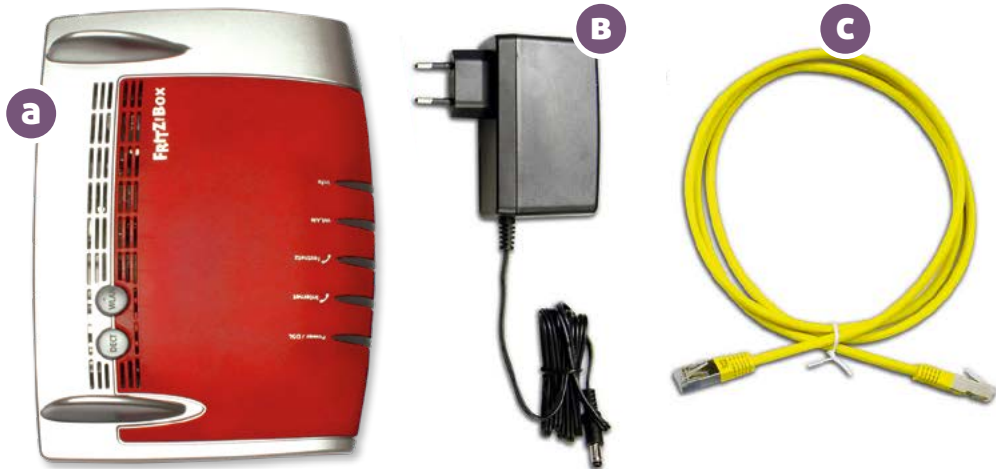


ONT-GERÄT MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationschritte 1-2

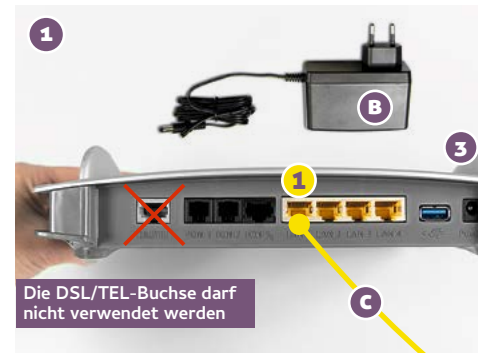

ONT-Gerät mit FRITZ!Box verbinden
Verbinden Sie das ONT-Gerät mit Ihrer FRITZ!Box. Nutzen Sie dazu das gelbe Ethernet-Kabel **c**. Stecken Sie das Kabel in den ersten gelben LAN-Anschluss **1** links auf der Rückseite der FRITZ!Box und den linken Anschluss **2** auf der Rückseite des ONT-Gerätes. Stecken Sie das Kabelende des Netzadapters **b** in die Buchse **3** der FRITZ!Box.

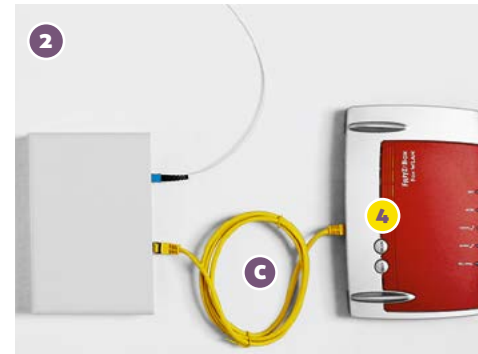

WLAN aktivieren

Drücken Sie den grossen Knopf «WLAN» **4** auf der Geräteoberseite und aktivieren oder deaktivieren Sie so Ihr kabelloses Internet.

Leuchtet die WLAN-LED grün, **5** so ist kabelloses Internet aktiv.



ANALOGES TELEFONGERÄT MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationsschritte 3-4



Verbindung von Adapter

e mit FRITZ!Box
Das Ende von Adapter **e** stecken Sie in den zugehörigen Steckerplatz der FRITZ!Box.

Analoges Telefongerät mit FRITZ!Box verbunden
FRITZ!Box und analoges Telefongerät sind nun verbunden und einsatzbereit.



HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 71 229 50 00

SCHNURLOSE TELEFONGERÄTE, DECT-APPARATE ANSCHLIESSEN

Schnurlose Telefongeräte, DECT-Apparate mit FRITZ!Box verbinden

Um ein schnurloses Telefongerät (DECT) anzuschliessen, konsultieren Sie bitte die Website von FRITZ!Box unter:

<https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/uebersicht/>

In der Wissensdatenbank finden sich für den Anschluss verschiedener schnurloser Telefongeräte unterschiedliche Artikel.



Das Schnurlostelefon kann auch mit einem Kabel an der analogen Schnittstelle der FRITZ!Box eingesteckt werden.

ISDN-TELEFONGERÄTE MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationsschritte 1-2



**ISDN-Telefongeräte
anschiessen**
Nur FRITZ!Box



**ISDN-Gerät mit
FRITZ!Box verbinden**
Ihr ISDN-Gerät schliessen
Sie direkt mit dem
Stecker (ganz rechts) an
die FRITZ!Box an.

Weitere Informationen zum Einrichten Ihres ISDN-Gerätes finden Sie auf der FRITZ!Box-Website unter:

http://ch.avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/135_ISDN-Telefonanlage-an-FRITZ-Box-einrichten/

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erreichen Sie folgendermassen:

http://ch.avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/1_Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box-aufrufen/



SAK

Kleben Sie hier Ihre Etiketten für die FRITZ!Box auf.